





duuda
art da



CODICE PRODOTTO: a160610-g0223

ASIN: B01HYAJYRS

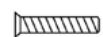LA CONFEZIONE CONTIENE:


-  n° 3 - Vite fissaggio barra - buco tipo A
-  n° 4 - Spina per attacco barra - buco tipo B
-  n° 12 - Distanziatore muro - buco tipo C
-  n° 11 - Distanziatore pannello - buco tipo D

- n° 1 barra IN LEGNO di fissaggio a muro
- n° 3 - pannelli VERTICALI contrassegnati da cifre
- n° 3 - pannelli ORIZZONTALI contrassegnati da lettere


PER ASSICURARE LA COMPLETEZZA DELLA FORNITURA, AI FINI DELL'EVASIONE DI OGNI ORDINE È PUNTUALMENTE CONTROLLATA E MONITORATA CON VIDEORIPRESA LA FASE DI IMBALLAGGIO DEI COMPONENTI OGGETTO DI SPEDIZIONE E RICEZIONE

Prodotto ideato e creato da DIMENSIONE STAMPA SRL - via G.B. Guidini 7 - 31059 - Zero Branco - Treviso - TEL 0422/978659
Per problemi o dubbi nel montaggio non esitare a contattarci al 0422/978659, 392/2599678 (WHATSUP) o info@duudaart.com (MAIL)


Individuare i pannelli verticali (contrassegnati da cifre) e inserire i distanziatori tipo C nei fori predisposti posteriormente.
NON FORZARE o battere con violenza con un martello, potreste far fuoriuscire il tassello anteriormente e rovinare il quadro forandolo.
Applicare successivamente in sequenza da sinistra verso destra i pannelli alla barra dopodiché bloccarli in sicurezza alla barra con le viti TIPO A fornite nel kit.

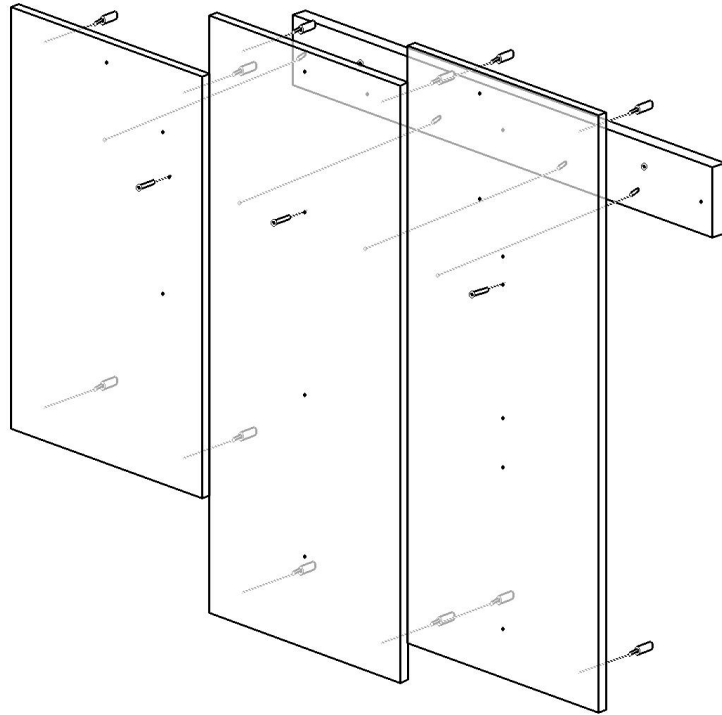

Inserire sui pannelli i distanziatori tipo D nei fori predisposti anteriormente.
I distanziatori devono essere inseriti negli appositi alloggiamenti sui pannelli **FRONTALMENTE** e non retro fino a quando l'anello di plastica non avrà toccato il pannello.
NON FORZARE o battere con violenza, potreste far fuoriuscire il tassello posteriormente e rovinare il quadro forandolo.

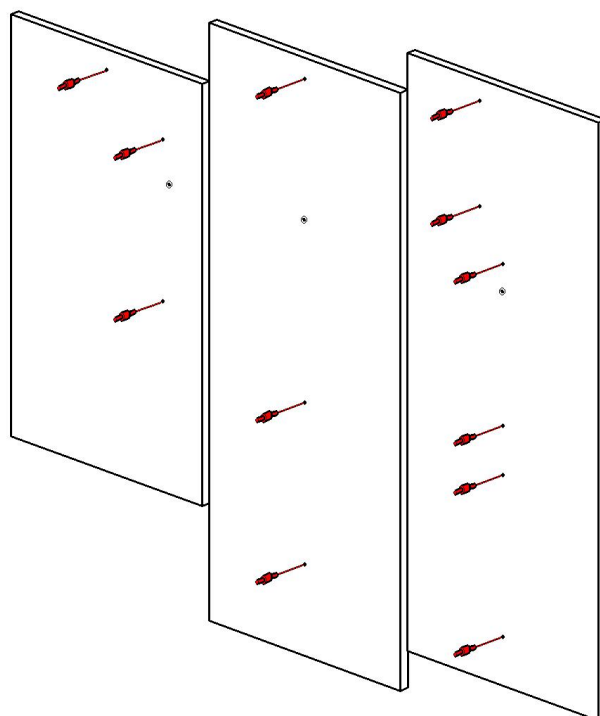

Pannelli verticali posizionati con distanziatori inseriti.

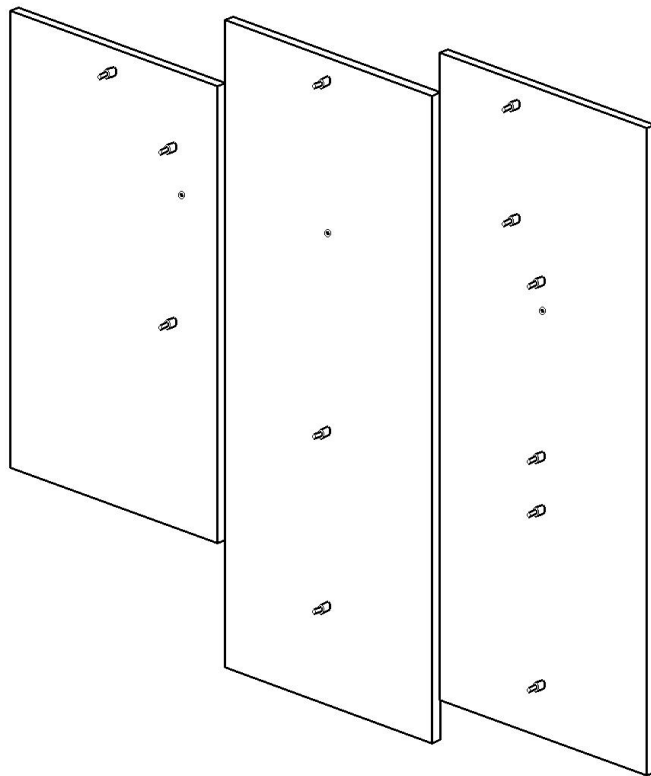

Prelevare i pannelli orizzontali (contrassegnati da lettere) e applicarli in sequenza ai pannelli verticali già installati, inserendoli in corrispondenza dei distanziatori predisposti. **AVVERTENZA:** Il sistema non prevede l'incollaggio dei distanziatori ai pannelli, sia orizzontali che verticali. Qualora si volesse garantire **ULTERIORE SICUREZZA** può essere utilizzato un qualsiasi collante vinilico da immettere esclusivamente nei fori dei distanziatori tra i pannelli verticali e quelli orizzontali. Per i distanziatori dei pannelli verticali non è necessario in quanto già bloccati con viti di sicurezza.



PULIZIA: Si raccomanda di non utilizzare detersivi aggressivi (NO detersivi abrasivi o acidi), meglio pulire un panno inumidito con sola acqua oppure con sapone/detersivi neutri molto diluiti in acqua. Non usare spugne o panni abrasivi.